Samsung C5212

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“, ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žr.** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ psl. 12 (rodo, kad reikia žiūrėti į psl. 12)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (reiškia maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B014808.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 10
Išpakavimas 10
Telefono schema 11
Mygtukai 12
Ekranas 13
Piktogramos 14

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 16
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 16
Įkraukite akumuliatorių 18
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 20
Telefono įjungimas ir išjungimas 20
Prieiga prie meniu 21

Telefono tinkinimas 21
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 24
Siųsti ir peržiūrėti žinutes 25
Adresatų pridėjimas ir paieška 27
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 28
Muzikos klausymas 29
Naršymas tinkle 31

Papildomų funkcijų naudojimas 33

Naudokite papildomas ryšio funkcijas 33
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 36
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ... 37
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 39

Įrankių ir programų naudojimas 41

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 41
Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę 42
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 43
Vaizdų redagavimas 44
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos 47
Peržiūrėkite pasaulio laikrodį 47
Signalų nustatymas ir naudojimas 49
Skaičiuotuvo naudojimas 50
Konvertuokite arba matmenis 50
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 50
Naudokite chronometrą 51
Ieškokite žodžių žodyne 51
Sukurkite naują užduotį 51
Sukurkite tekstinį įrašą 51
Tvarkykite savo kalendorių 52

Gedimai ir jų šalinimas a

Rodyklė d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C ar aukštesnėje nei 45 °C). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,649 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono schemą, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

- Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali sukelti triktis ar gedimus, kuriems gamintojo garantija nėra taikoma.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

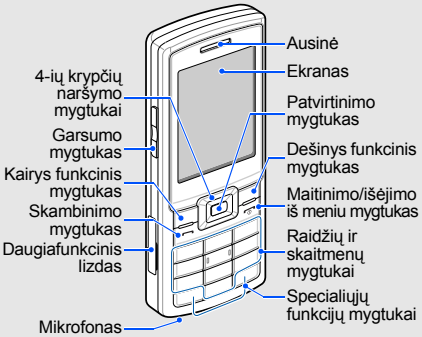

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

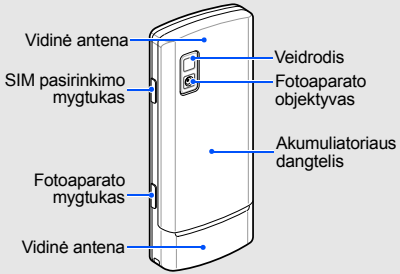

Galite užrakinti mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti arba atrakinti šiuos mygtukus, nuspauskite ir laikykite [*].

Jei yra įjungtas automatinis klaviatūros užraktas, išsijungus ekranui klaviatūra bus užrakinta automatiškai.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių naršymas	Laukimo režimu perjungti režimą „Mano meniu“ (aukštyn) ar vartotojo nustatytą meniu (kairėn/dešinėn/žemyn); meniu režimu peržiūrėti meniu parinktis
Patvirtinti	Laukimo režimu pasirenkamas Mano meniu režimas; meniu režimu pasirenkama paryškinta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis
Skambinimas	Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai
Maitinimas/ išėjimas iš meniu	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Raidinis skaitmeninis	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę **[1]** perjunkite balso paštą ir **[0]** įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas	Funkcija
Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [#] įjunkite tylųjį profilį; paspaudę ir palaikę [*] įveskite tarpą tarp skaičių
Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą
SIM pasirinkimas	Norėdami skambinti arba siųsti žinutes, perjunkite iš vienos SIM kortelės į kitą; laukimo režimu pasirenkama SIM kortelės valdymas
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjungiamas fotoaparatas (paspauskite ir palaikykite); fotoaparato režimu fotografuojama arba filmuojama

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

Piktogramos eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	GPRS tinklo būsena
	EDGE tinklo būsena
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Skambučio nukreipimas suaktyvintas
	Tarptinklinis ryšys
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas darbo zonoje

Piktograma	Apibrėžimas
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Įjungtas signalas
	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijas
	Viena gautų žinučių dėžutė pilna
	Naujas tekstinis pranešimas
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas el. laiškas

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Naujas balso pranešimas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
18:39	Esamas laikas

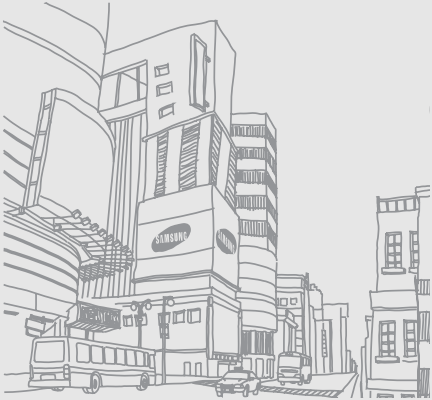

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM korteles ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

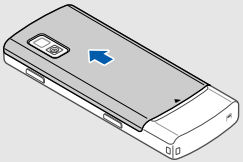

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM korteles.

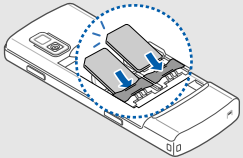

SIM korteles į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

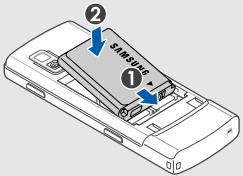

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

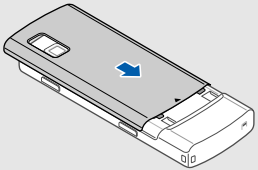

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnį kelioninio adapterio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

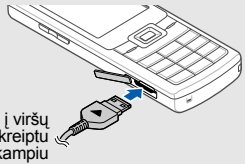

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB talpos (priklausomai nuo atminties kortelės tipo ir gamintojo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

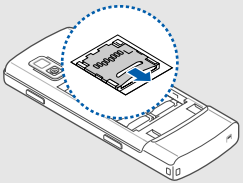

3. Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

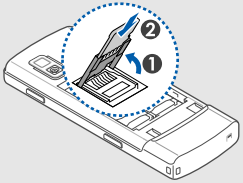

4. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite atminties kortelės dangtelį ir išimkite atminties kortelę iš angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Paspauskite <**Gerai**> ir naujoms SIM kortelėms priskirkite pavadinimus.
4. Paspauskite <**Toliau**>.
5. Pasirinkite pagrindinę SIM kortelę ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Perjungimas į ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami Įjungti ne tinklo profilį, meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinkle**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**], kad perjungtumėte meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspausdami <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba [**OK**] patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Persikelkite į viršų ar apačią prie skambučio tono kategorijos.
5. Pasirinkite skambėjimo tipą.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite [**OK**].
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas** → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano temą.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pereikite prie temos.
3. Paspausdami **<Įrašyti>** pritaikykite temą.

Nustatykite sparčiuosius meniu mygtukus

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefonas** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite **<Gerai>**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

Pasirinkite pagrindinę SIM kortelę

Jūsų telefone yra dviejų SIM kortelių režimas, leidžiantis naudotis dviem SIM kortelėmis vienu metu nekeičiant jų. Galima aktyvinti SIM korteles ir pasirinkti pagrindinę SIM kortelę.

1. Laukimo režimu spauskite [ ].
2. Pereikite prie norimos SIM kortelės.
3. Pasirinkite **Numatyta**.
4. Spauskite **<Parinktys>** → **<Įrašyti>**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite [**OK**] → <**Taip**>, kad suaktyvintumėte garsiakalbį.
2. Norėdami vėl perjungti ausinę, dar kartą paspauskite [**OK**].

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atsiliepti nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Teksto ar MMS žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ p. 26
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 8 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite su 4 žingsniu.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimedijos** → elemento tipą.
5. Pasirinkite norimą pridėti elementą ir paspauskite <**Pridėti**> arba paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Papildomai** → **Įtraukti objektą**.
7. Įveskite siuntėją.
8. Paspausdami <**Parinktys**> → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Siųsti el. laišką

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
3. Įveskite temą ir pereikite į apačią.
4. Įveskite el. laiško tekstą.

5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimediją** arba **Pridėti užrašinę** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspausdami <**Parinktys**> → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#]– taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Įtraukti naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → išsaugojimo atmintyje vietą (telefonas, SIM1 arba SIM2) → **Nauja**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įtrauktumėte adresatą į atmintį.

Adresato suradimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [**OK**]

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami [**OK**] arba Fotoaparato mygtuką, nufotografuokite nuotrauką. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspausdami <⮌> arba Fotoaparato mygtuką, padarykite dar vieną nuotrauką (3 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Paspausdami [**1**] perjunkite Įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspausdami [**OK**] arba Fotoaparato mygtuką, pradėkite įrašymą.
6. Paspausdami [**OK**], <▫> arba Fotoaparato mygtuką, sustabdykite įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspausdami <⮌> arba Fotoaparato mygtuką, įrašykite dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite mygtuką [**OK**], radijas įsijungs.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.

Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

5. Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį pereikite aukštyn arba žemyn.
6. Norėdami išjungti FM radiją paspauskite [**OK**].

Grojaraščio sukūrimas ir muzikos failų klausymasis

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
  ▶ Naršymas tinkle
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ p. 42
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ p. 39

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti muziką iš** → atminties tipą.
3. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti**.
4. Spustelėkite [**OK**], kai norite pradėti grojimą.
5. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Sumažinkite ar padidinkite garsumą

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	• Kairėn: atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis** → SIM kortelė (jei reikia), kad paleistumėte pradinį paslaugos teikėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
OK	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė** → **Žymekliai**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie SIM kortelės (jei reikia).
3. Persikelkite prie tuščios vietos ir paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti žymelę**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
5. Spauskite [**OK**].

Naudokite „Samsung Fun Club“ (SFC) paslaugą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Turinio naršiklis** → SIM kortelė (jei reikia).
2. Atsisiųskite daugialypės terpės failus, kalbėkite su draugais, skelbkite nuotraukas savo tinklaraštyje ir naudokite kitas papildomas paslaugas.

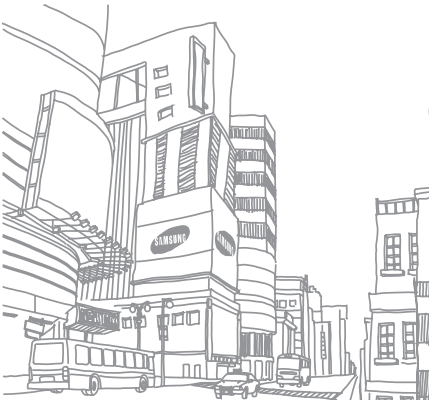

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Pabaiga** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui. Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Konferencinis skambutis**.
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 žingsnius (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš Telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ p. 28

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie numerio, kuriuo norite skambinti, ir paspausdami [ ] paskambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie pranešimo ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie adresato, kad priskirtumėte numerį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite <**Pridėti**>.
   Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti pranešimus ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite [**OK**].
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, pereikite prie grupės ir paspauskite <**Parinktys**> → **Grupės nustatymai**.
6. Paspauskite [**OK**] → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
7. Norėdami nustatyti grupės skambučio toną, pereikite žemyn ir paspauskite [**OK**] → skambučio tono kategoriją → skambučio toną.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Tekstinių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie tuščios vietos ir paspauskite [**OK**].

3. Įveskite savo tekstą ir paspauskite [**OK**], kad įrašytumėte šabloną.

Jei nėra tuščio šablono, kad sukurtumėte naują šabloną, jums reikia ištrinti arba redaguoti įrašytą šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ p. 25
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti į** → **Šablonai**, kad įrašytumėte šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**. Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas su „Samsung PC Studio“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Kompiuterio išplėstiniame ekrane pasirinkite **Atidaryti aplanką peržiūrėti failus**.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Įrašykite dainas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] paleiskite FM radiją.
4. Paspausdami <**Parinkt.**> → **Įrašyti** pradėkite įrašymą.
5. Baigę įrašymą paspauskite [**OK**] arba <**Stabdyt.**>.
   Muzikos failas bus įrašytas **FM radijo klipai** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balso įrašymui. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite <**Parinkt.**> → **Autom. nustatymas**.
4. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pereikite į apačią ir į kairę arba į dešinę prie **Įjungti**.

   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, pereikite į apačią ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite [**OK**].
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siuntimo būdas** → **„Bluetooth“** (orėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę, kad įjungtumėte **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami [**OK**] atidarykite savo adresatų sąrašą.

5. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**.
8. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Kad būtų galima nusiųsti SOS žinutę, mygtukai turi būti užrakinti. Keturis kartus paspauskite garsumo mygtuką.

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paspausdami [**OK**] pradėkite įrašymą.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Eiti į Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.

3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: grįžti faile atgal • Dešinėn: persikelti faile pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį.
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite [**OK**].

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (automatinis efektas, ryškumas, kontrastas arba spalva).
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku nustatykite vaizdą, kokį norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę reguliavimą paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite [**OK**].

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Keisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku pavesrskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
   Norėdami keisti dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <**Taip**>. Pereikite prie 8 žingsnio.
6. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite [**OK**].

Vaizdo apkirpimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkirpti**.
5. Su naršymo mygtuku perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite [**OK**].
   Norėdami keisti stačiakampio dydį paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti dydį**. Dydį sureguliuokite naudodamiesi naršymo mygtuku ir paspauskite [**OK**].
6. Apkirpę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite [**OK**].

Pridėkite vizualią funkciją

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
5. Pasirinkite norimą pridėti vizualią funkciją ir paspauskite <**Rinktis**>.
   Norėdami perkelti pridėtą paveikslėlį, naudokitės naršymo mygtuku (jei reikia).

6. Paspauskite <**Atlikta**> arba [**OK**].
7. Baigę taikyti vizualias funkcijas, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
8. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
9. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite [**OK**].

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

Išmokite peržiūrėti kitos šalies laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite žemyn prie vidurinio laikrodžio.
3. Persikeldami į kairę ar dešinę pasirinkite laiko juostą.
4. Persikelkite žemyn prie apatinio laikrodžio.
5. Persikeldami į kairę ar dešinę pasirinkite laiko juostą.
6. Paspausdami [**OK**] išsaugokite savo pasaulio laikrodį.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, paspauskite <**Parinktys**> → **Taikyti vasaros laiką** → laiko juostas.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius,

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti vidurinio ar apatinio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai** (jei reikia).
5. Pasirinkite **Laikrodis**.
6. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas**.
7. Du kartus paspauskite <**Įrašyti**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščio signalo vietos ir paspauskite [**OK**].
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas

- Paspausdami bet kurį mygtuką sustabdykite signalą su snaudimu.
- Paspausdami <**Gerai**> arba [**OK**] sustabdykite signalą be snaudimo, ar paspausdami <**Vėl priminti**> bet kurį mygtuką, nutildykite signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [**OK**].
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite arba matmenis

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami [**OK**] pradėkite arba pristabdykite atgalinį laiko skaičiavimą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami [**OK**] pradėkite ir įrašykite ratų laikus.
3. Baigę spauskite <**Stabdyt.**>.
4. Paspausdami <**Nustat.**> ištrinkite įrašytus laikus.

Ieškokite žodžių žodyne

Išmokite ieškoti žodžių žodyne. Žodynas palaiko tik rusų kalbą.

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žodynas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **English-Rusų** arba **Rusų-English** kalbų žodynas.
3. Įrašykite žodį.
4. Pereikite prie žodžio ir paspauskite [**OK**].

Sukurkite naują užduotį

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Atmintinė**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite [**OK**].

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Peržiūrėti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** arba paspauskite <**Įrašyti**>.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
1 lizdas Įveskite PIN kodą/2 lizdas Įveskite PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
1 lizdas Įveskite PUK kodą/2 lizdas Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklas nepasiekiamas“ ar „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Patikrinkite, ar paspaudėte [⏎].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 41
duomenų priėmimas, 42
duomenų siuntimas, 42

„Java“
programų pasirinkimas, 47
žaidimų paleidimas, 47

adresatai
grupių kūrimas, 37
paieška, 28
pridėjimas, 27

akumuliatorius
įdėjimas, 16
įkrovimas, 18
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 18

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atjungties profilis 21

atminties kortelė 19
failų kopijavimas, 39

ausinės 24

balso komentarai
įrašymas, 43
paleidimas, 43

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 22

FM radijas
dainų įrašymas, 40
klausymasis, 29
radijo stočių išsaugojimas, 40

garsumas
mygtukų tono garsumas, 21
skambučio garsumas, 24

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 31
žymeklio pridėjimas, 32

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 50
chronometras, 51
kalendorius, 52
keitiklis, 50
paveikslėlių doroklis, 44
signalas, 49
skaičiuotuvas, 50

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

mygtukų tonai 21

muzikos grotuvas
muzikos klausymasis, 30
tinkinimas, 40

naršyklė
žr. interneto naršyklė

nuotraukos
fotografavimas, 28
peržiūra, 29

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 48
peržiūra, 48

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

paveikslėliai
apkirpimas, 46
efektų taikymas, 44
keitimas, 45
reguliavimas, 45
vizualių ypatybių pridėjimas, 46

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 16

SOS žinutė 42

signalai
išjungimas, 49
sukūrimas, 49
sustabdymas, 49

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 22

skambučiai
atidėti, 34
atidėtų atnaujinimas, 34
atsiliepimas į papildomus skambučius, 34
atsiliepimas, 24
iš Telefonų knygos, 35
konferencinis pokalbis, 35
neseniai rinkti, 34
pagrindinės funkcijos, 24
papildomas rinkimas, 34
papildomos funkcijos, 33
praleistų skambučių peržiūra, 33
praleistų skambučių rinkimas, 33
skambinimas, 24
tarptautiniai numeriai, 35

spartieji mygtukai 23

šablonai
daugiaformatė terpė, 38
įdėjimas, 38
tekstas, 37

tekstas
įvedimas, 26
pastabos kūrimas, 51

telefono užraktas 23

tema 23

tylusis profilis 22

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai
įrašymas, 29
peržiūra, 29

vardo kortelės 36

žinutės
daugiaformačių siuntimas, 25
daugiaformatės žinutės peržiūra, 27
el. laiško peržiūra, 27
el. laiškų siuntimas, 25
teksto siuntimas, 25
teksto žinutės peržiūra, 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : C5212

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21358A
Lithuanian. 06/2009. Rev. 1.1